

1. OBJETIVO


Esse documento tem como objetivo instruir como é feito a atualização do software via USB através do menu de configuração para o produto DUOMAX-HD

2. PROCEDIMENTO


- Faça o download do arquivo binário do software, [clcando aqui](#).
- Insira o arquivo binário do software (ELSYS_V1.17_12-06-2014.AP) na raiz principal de um pen-drive. Não coloque o arquivo dentro de nenhuma pasta.
- Insira o pen-drive na USB do receptor.
- Ligue o receptor.
- Pressione a tecla **Menu**, navegue até **Ajuste** e pressione "Ok" .



- Navegue até **Sistema** e pressione “Ok”.

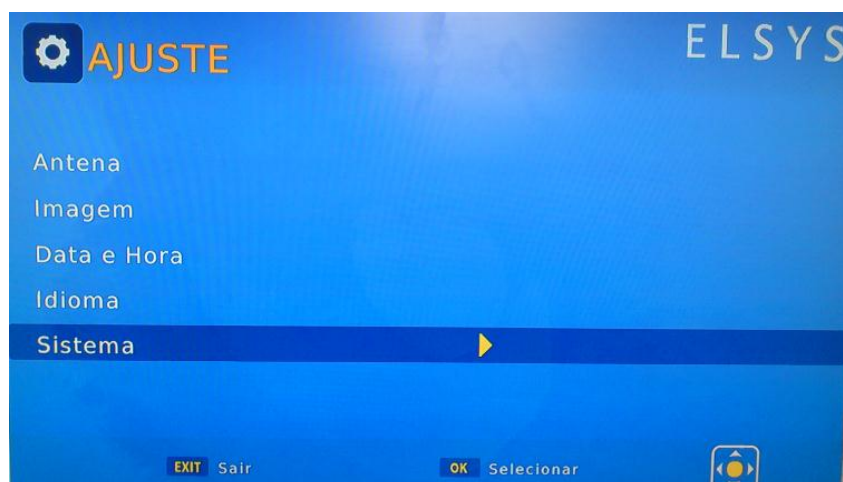

- Navegue até **Atualização de software** e pressione “Ok”.

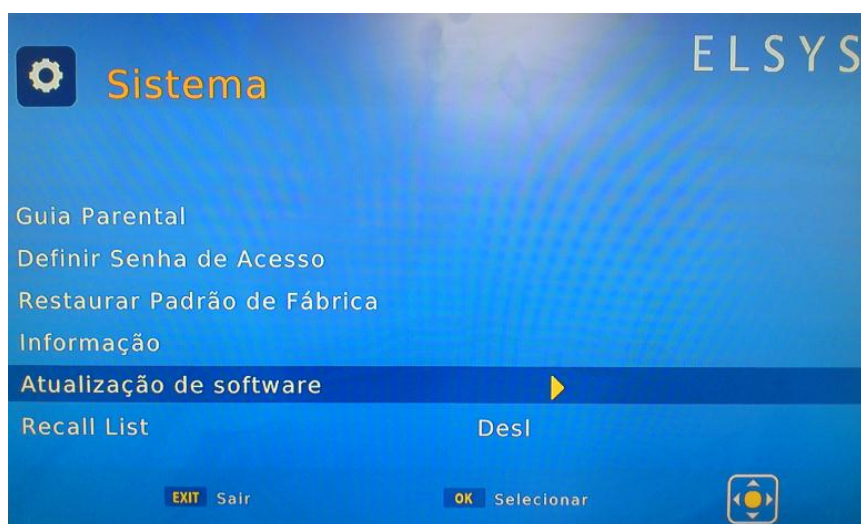


- Navegue até **Atualização via USB** e pressione “Ok”.



- Selecione o arquivo da nova versão (ELSYS_V1.17_12-06-2014.AP) e pressione “Ok”.

- Aguarde uma tela azul aparecer indicando o andamento da atualização. **Caso não apareça essa tela azul após uns 20 segundos, desligue e ligue novamente o receptor (sem tirar o pen-drive da USB) e a tela azul será exibida.**

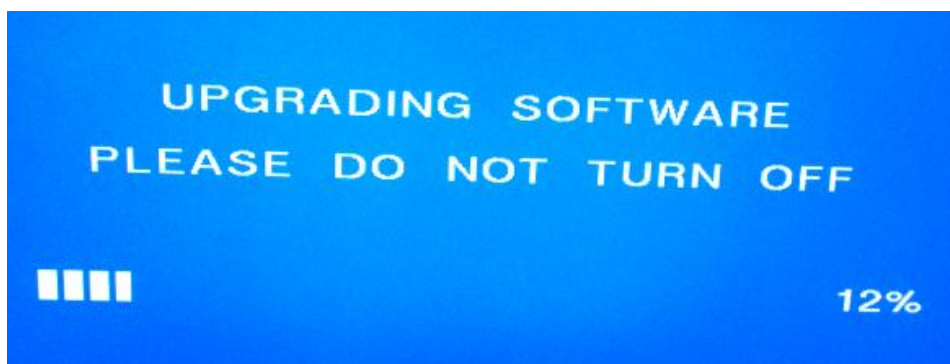

- **Durante o processo de atualização, enquanto a tela azul for exibida, não desligue o receptor. Caso esta operação seja interrompida o receptor pode ser danificado!**